


C105S

RU

Пульт управления

ET

Juhtimiskeskus

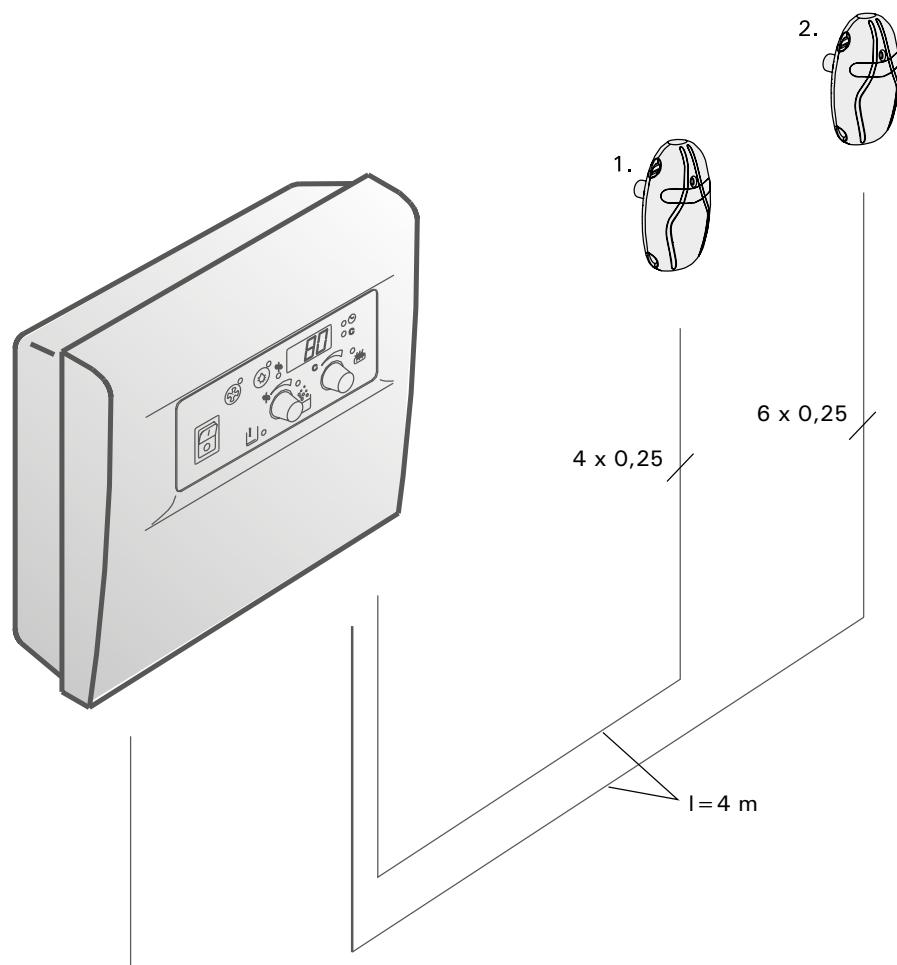

RU**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С105S.....	3
1.1. Общее.....	3
1.2. Технические характеристики.....	3
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
2.1. Установка времени в режиме предварительного выбора и длительности включенного состояния.....	5
2.2. Время в режиме предварительного выбора	5
2.3. Время в режиме включенного состояния.....	5
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	6
3.1. Снятие крышки.....	6
3.2. Настенный монтаж.....	6
3.3. Монтаж коробок датчиков.....	7
3.4. Электрические подключения	9

ET**SISUKORD**

1. JUHTIMISPULT C105S	3
1.1. Üldist.....	3
1.2. Tehnilised andmed.....	3
2. KASUTUSJUHISED	4
2.1. Eellülitusaja ja töötamisaja seadmine.....	5
2.2. Eellülitusaeg	5
2.3. Töötamisaeg.....	5
3. PAIGALDUSJUHIS	6
3.1. Katte eemaldamine.....	6
3.2 Puldi kinnitamine seina.....	6
3.3 Andurikarpide paigaldamine	7
3.4. Elektriühendused	9

1. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С105S

1.1. Общее

Пульт управления C105S предназначен для управления каменкой сауны и парогенератором или их комбинации - каменкой Combi.

Компоненты блока датчиков отслеживают функционирование блока управления. В блоке датчиков находятся датчик температуры и устройство защиты от перегрева. Температура отслеживается термистором с отрицательным температурным коэффициентом (NTC), кроме того, имеется устройство защиты от перегрева, которое можно сбросить после срабатывания. В случае неисправности, это устройство защиты от перегрева полностью отключит питание каменки (устройство защиты от перегрева можно сбросить, нажав кнопку сброса, см. рис. 6).

Пульт оборудован датчиком температуры, а также датчиком влажности, которые подключаются к Пульту в соответствии с инструкциями.

1.2. Технические характеристики

Питающее напряжение: 400 В 3Н, переменный ток	Toiteallika pingi: 400 V 3N AC
Нагрузка: макс. 10,5 кВт	Koormus: Max. 10,5 kW
управление каменки: U, V, W 3500 Вт/фазу	Kerise juhtimine: U, V, W 3500 W/Faas
управление парогенератора: W1 3500 Вт Внимание! W и W1 чередуются, когда осуществляется управление парогенератором и каменкой.	Aurusti juhtimine: W1 3500 W NB! W ja W1 vahelduvad, kui kerise ja aurusti juhtimine töötab.
Класс защиты: IPX4 Монтаж производится сухом помещении, запределами помещения сауны и помещения для мытья	Kaitse: IPX4 Paigaldatakse sauna- ja pesuruumist väljapoole, kuiva ruumi.
Длительность включенного состояния: 4 часа (можно изменить)	Töötamisaeg: 4 h/timer (võib muuta)
Время в режиме предварительного вбор: 0-12 часов	Eellülitus: 0–12 h
Регулировка температуры: <ul style="list-style-type: none"> сауна: 40–110 °C парогенератор: Установочная величина влажности определяет температуру в сауне	Temperatuuri regulaator: <ul style="list-style-type: none"> Saun: 40–110 °C Aurusti: Aurule seatud näitaja määrab maksimaalse temperatuuri saunas.
Установка величины влажности: отн.вл. 10–95% при макс. температуре 100–40 °C	Niiskuse regulaator: RH 10%–95% max. temperatuuri korral 100 °C–40 °C
Датчики: <ol style="list-style-type: none"> Датчик температуры, Устройство защиты от перегрева (кабель 4 м) Датчик влажности (кабель 4 м) 	Andurid: <ol style="list-style-type: none"> Temperatuuriandur, Ülekuumenemispiirk (kaabel 4 m) Niiskuseandur (kaabel 4 m)
Выключатель для освещения: макс. 100 Вт Выключатель для кондиционирования: макс. 100 Вт	Valguse lülit: max. 100 W Ventilatsiooni lülit: max. 100 W

Сообщения об ошибках, см. рис. 7А /Törketeated, vt. joonist 7A

ER1	Обрыв измерительной цепи датчика температуры. Temperatuurianduri tööteahela katkestus.
ER2	Короткое замыкание измерительной цепи датчика температуры. Temperatuurianduri tööteahela lühis. Устранение: проверьте исправность проводов и соединений в цепях от разъемов 3 и 4 к датчику. Kõrvaldamine: Kontrollige anduri klemmide 3 ja 4 ühendusi ning ahelet.
ER3	Обрыв в измерительной цепи защиты от перегрева. Ülekuumenemis-kaitselülituse tööteahela katkestus. Устранение: нажмите кнопку сброса защиты от перегрева. рис. 6. Проверьте исправность проводов и соединений в цепях от разъемов 1 и 2 к датчику. Kõrvaldamine: Vajutage ülekuumenemis-kaitselülituse nullimisnuppu. Joonis 6. Kontrollige anduri klemmide 1 ja 2 ühendusi ning ahelet.

1. JUHTIMISPULT C105S

1.1. Üldist

Juhtimispult C105S on ette nähtud sauna elektrikerise ja aurusti või neid ühendava Combi kerise töö juhtimiseks.

Andurikarbi komponendid jälgivad juhtseadise tööd. Temperatuuriandur ja ülekuumenemispiirk asuvad andurikarbis. Temperatuuri jälgib NTC-termistor. Ülekuumenemispiirk saab lähtestada. Rikke korral katkestab ülekuumenemispiirk kerise toite püsivalt (ülekuumenemispiirk lähtestamiseks vajutage lähtestusnuppu, vt joonis 6).

Pult on varustatud temperatuuri- ja niiskuseanduritega, mis tuleb ühendada puldiga vastavalt juhistele.

1.2. Tehnilised andmed

Питающее напряжение: 400 В 3Н, переменный ток	Toiteallika pingi: 400 V 3N AC
Нагрузка: макс. 10,5 кВт	Koormus: Max. 10,5 kW
управление каменки: U, V, W 3500 Вт/фазу	Kerise juhtimine: U, V, W 3500 W/Faas
управление парогенератора: W1 3500 Вт Внимание! W и W1 чередуются, когда осуществляется управление парогенератором и каменкой.	Aurusti juhtimine: W1 3500 W NB! W ja W1 vahelduvad, kui kerise ja aurusti juhtimine töötab.
Класс защиты: IPX4 Монтаж производится сухом помещении, запределами помещения сауны и помещения для мытья	Kaitse: IPX4 Paigaldatakse sauna- ja pesuruumist väljapoole, kuiva ruumi.
Длительность включенного состояния: 4 часа (можно изменить)	Töötamisaeg: 4 h/timer (võib muuta)
Время в режиме предварительного вбор: 0-12 часов	Eellülitus: 0–12 h
Регулировка температуры: <ul style="list-style-type: none"> сауна: 40–110 °C парогенератор: Установочная величина влажности определяет температуру в сауне	Temperatuuri regulaator: <ul style="list-style-type: none"> Saun: 40–110 °C Aurusti: Aurule seatud näitaja määrab maksimaalse temperatuuri saunas.
Установка величины влажности: отн.вл. 10–95% при макс. температуре 100–40 °C	Niiskuse regulaator: RH 10%–95% max. temperatuuri korral 100 °C–40 °C
Датчики: <ol style="list-style-type: none"> Датчик температуры, Устройство защиты от перегрева (кабель 4 м) Датчик влажности (кабель 4 м) 	Andurid: <ol style="list-style-type: none"> Temperatuuriandur, Ülekuumenemispiirk (kaabel 4 m) Niiskuseandur (kaabel 4 m)
Выключатель для освещения: макс. 100 Вт Выключатель для кондиционирования: макс. 100 Вт	Valguse lülit: max. 100 W Ventilatsiooni lülit: max. 100 W

ER5	Разомкнута измерительная цепь температуры датчика влажности. Niiskuseanduri temperatuuri mõõteahela katkestus.
ER6	Короткое замыкание измерительной цепи температуры датчика влажности. Niiskuseanduri temperatuuri mõõteahela lühis.
Устранение:	проверьте исправность проводов и соединений в цепях от разъемов 5 и 6 к датчику.
Kõrvaldamine:	Kontrollige anduri klemmide 5 ja 6 ühendusi ja ahelat.

На дисплее все время показывается только выбранное значение влажности.
Suhtelise õhuniiskuse näidu väärustus püsib näidikul muutumatuna.

Устранение: проверьте исправность проводов от разъемов 7, 8, 9 и 10 к датчику влажности.
Kõrvaldamine: Kontrollige klemmidelt 7, 8, 9 ning 10 niiskuseandurisse suunduvaid ahelaid.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед включением каменки следует всегда проверять, что над каменкой или в ближней дистанции нет никаких товаров.

2. KASUTUSJUHISED

Enne kerise sisselülitamist peab alati kontrollima, et kerise peal või selle läheuses ei oleks mingeid esemeid.

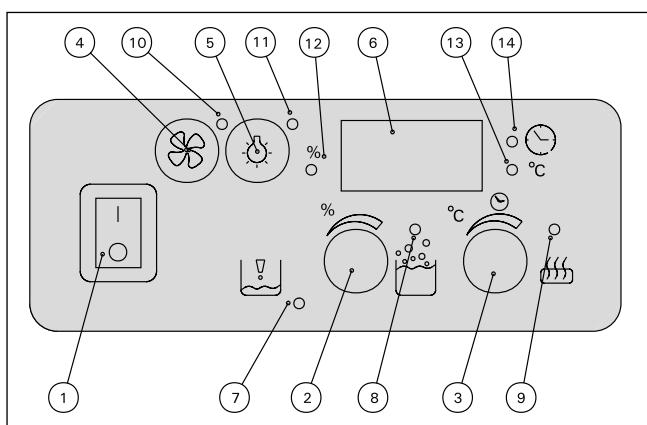


Рисунок 1. Выключатели и сигнальные лампы пульта управления
Joonis 1. Juhtimispuldi lülitid ja indikaatorid

- Главный выключатель.
- Управляющий выключатель двойного действия для парогенератора:
 - нажатие на кнопку р включение парогенератора
 - второе нажатие на кнопку р отключение парогенератора
 - поворот кнопки р установка желаемой влажности: отн.вл. 20-95%. Сигнальная лампа 12 мигает во время регулировки.
- Управляющий выключатель двойного действия для каменки:
 - нажатие на кнопку р включение каменки
 - второе нажатие на кнопку р отключение каменки
 - поворот кнопки р установка желаемой температуры сауны. Сигнальная лампа 13 мигает во время регулировки.
- Управляющий выключатель установки вентилятора сауны (макс. 100 Вт).
- Управляющий выключатель освещения сауны (макс. 100 Вт).
- Экран индикатора. Поочередно показывает температуру и влажность сауны. Температуру – когда горит сигнальная лампа 13, и влажность – когда горит сигнальная лампа 12.
- Сигнальная лампа горит, если кончилась вода в парогенераторе.
- Зеленая сигнальная лампа – парогенератор включен. Сигнальная лампа мигает – выбрано предварительное установочное время.
- Зеленая сигнальная лампа – каменка включена. Сигнальная лампа мигает – выбрано

- Pealülit
- Aurusti 2-funksiooniline lülit:
 - nupulevajutus: aurusti sisselülitamine
 - teine nupulevajutus: aurusti väljalülitamine
 - nupu keeramine: soovitud niiskuse reguleerimine RH 20%–95%. Indikaator 12 vilgub reguleerimise ajal.
- Kerise 2-funksiooniline lülit:
 - nupulevajutus (r) kerise sisselülitamine
 - teine nupulevajutus (r) kerise väljalülitamine
 - nupu keeramine: soovitud temperatuuri reguleerimine. Indikaator 13 vilgub reguleerimise ajal.
- Sauna ventilatsiooni lülit max. 100 W
- Sauna valguse lülit max. 100 W
- Ekraan, näitab vaheldumisi sauna temperatuuri ja niiskust. Temperatuurinäidu puhul põleb indikaator 13 ning niiskusenäidu puhul indikaator 12.
- Indikaator, mis süttib, kui aurustis on vesi otsas.
- Aurusti indikaator:
 - roheline – aurusti on sisse lülitatud;
 - vilgub – eellülitusaeg on valitud.
- Kerise indikaator:
 - roheline – keris on sisse lülitatud;
 - vilgub – eellülitusaeg on valitud.
- Ventilatsiooni indikaator, põleb, kui ventilatsiooni on sisse lülitatud.
- Valgustuse indikaator, põleb, kui valgustus on sisse lülitatud.

- предварительное установочное время.
10. Сигнальная лампа горит, если кондиционирование включено.
 11. Сигнальная лампа горит, если освещение включено.
 12. Если сигнальная лампа горит, то на индикаторе показывается величина влажности.
 13. Если сигнальная лампа горит, то на индикаторе показывается температура.
 14. Если сигнальная лампа горит, то на индикаторе показывается время предварительной установки.

2.1. Установка времени в режиме предварительного выбора и длительности включенного состояния

Выбор времени можно выполнить только тогда, когда функция работы каменки и/или парогенератора включена (выключатели 2 и/или 3).

2.2. Время в режиме предварительного выбора

Если нужно, чтобы каменка подключилась по истечении заранее установленного времени, то выключатель управления необходимо нажимать непрерывно в течение ок. 3 секунд, после чего щит управления переходит в режим установки времени. На индикаторе появится цифра 3.9 (заводская установка), которая обозначает длительность включенного состояния в часах. После поворота ручки регулировочного выключателя (3) по часовой стрелке реле размыкаются (слышится щелчок), питание каменки прерывается, и количество часов времени предварительного выбора начинает расти от 0.0 вплоть до 18.0. Установка оставляется на желаемом времени предварительного выбора. Установленное время предварительного выбора уменьшается поступенно на 0.1 часа, и каменка подключится, когда время предварительного выбора будет на нуле. Сигнальные лампы 14 (время предварительного выбора), 8 (парогенератор) и 9 (каменка) будут мигать до тех пор, пока каменка не подключится. С настоящего момента установки каменка будет включенной в течение 3.9 часов (заводская установка), если через регулировочный выключатель (3) щита управления каменка не будет отключена ранее.

2.3. Время в режиме включенного состояния

Непрерывное нажатие в течение 3 секунд на 2-функциональный выключатель управления (3) щита управления переключает щит управления в режим установки времени. На индикаторе появляется цифра 3.9 (заводская установка), которая обозначает длительность нахождения во включенном состоянии в часах. Более короткое время включенного состояния можно получить, повернув выключатель против часовой стрелки. Цифры на индикаторе будут уменьшаться с 3.9 вплоть до 0.0. Установка времени оставляется на желаемом времени нахождения во включенном состоянии. Установленное время включенного состояния уменьшается поступенно на 0.1 часа, и каменка и/или парогенератор отключаются, когда время включенного состояния будет на нуле.

12. Indikaatori põledes on ekraanil niiskusenäit.
13. Indikaatori põledes on ekraanil temperatuurinäit.
14. Indikaatori põledes on ekraanil eellülitusaeg.

2.1. Eellülitusaja ja töötamisaja seadmine

Ajad võib valida alles siis, kui kerise ja aurusti toimingud on juba valitud (lülitid 2 ja 3).

2.2. Eellülitusaeg

Kui soovitakse, et keris lülituks sisse teatud aja pärast, hoidke lülitit (3) allavajutatuna umbes 3 sekundit, et juhtimispult läheks üle aja seade režiimile. Ekraanile ilmub arv 3.9 (programmeeritud tehases), mis tähistab töötamisaega tundides. Keerates lülitit (3) päripäeva, lülitub relee lahti (kuuldub klöpsatus), vool kerisesse katkeb ja eellülitusaja tunnid hakavad kasvama 0.0-st 18.0-ni. Seatud aeg näitab soovitud eellülitusaega. Seatud eellülitusaeg väheneb 0.1 tunni kaupa ja keris lülitub sisse hetkel, mil eellülitusaeg on kahanenud nullini. Indikaatorid 14 (eellülitusaeg), 8 (aurusti) ja 9 (keris) vilguvad nii kaua, kuni keris lülitub sisse. Sellest hetkest alates töötab keris 3,9 tundi (programmeeritud tehases), juhul kui juhtimispuldi lülitist (3) ei lülitada kerist varem välja.

2.3. Töötamisaeg

Kui juhtimispuldi kahefunktsoonilist lülitit (3) hoida 3 sekundit allavajutatuna, läheb juhtimispult üle aja seade režiimile. Ekraanile ilmub arv 3.9 (programmeeritud tehases), mis tähendab töötamisaega tundides. Lühema töötamisaja saab, kui keerata lülitit vastupäeva. Ekraanil arv 3.9 kahaneb kuni 0.0-ni. Aja seade režiim jäetakse näitama valitud töötamisaega. Seatud töötamisaeg väheneb 0.1 tunni kaupa ja keris ja aurusti lülituvad välja hetkel, mil töötamisaeg on kahanenud nullini.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Пульт управления устанавливается за пределом помещения парилки, в сухом помещении (окружающая температура > +0 °C).

Внимание! Пульт управления нельзя устанавливать в потай в конструкции стен. См. рисунок 2.

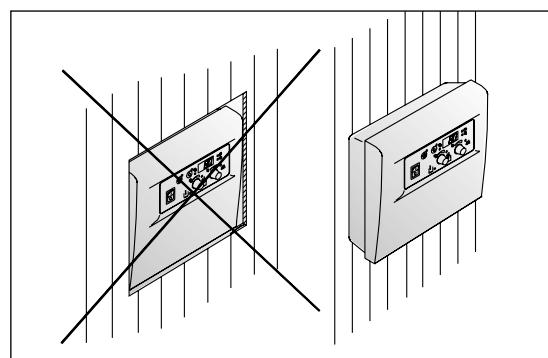


Рисунок 2. Настенный монтаж пульта управления
Joonis 2. Juhtimispulti paigaldamine seina

3.1. Снятие крышки

Крышка отделяется со стороны верхнего края после нажатия отверткой на фиксаторный язычок крышки. См. рисунок 3.

3.2. Настенный монтаж

В донной части щита управления предусмотрены отверстия для трех (3) винтов, с помощью которых пульт крепится к стене. См. рисунок 4.

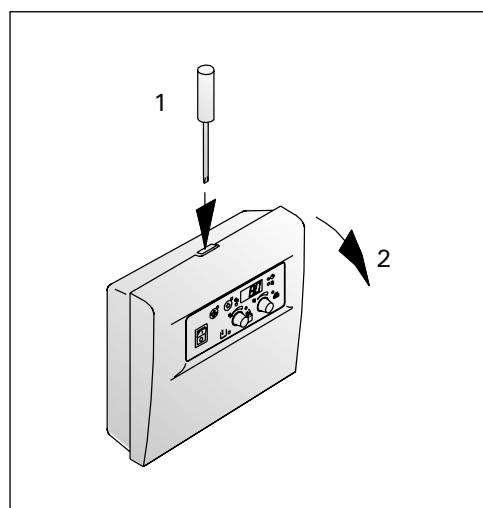


Рисунок 3. Снятие крышки
Joonis 3. Pulti katte eemaldamine

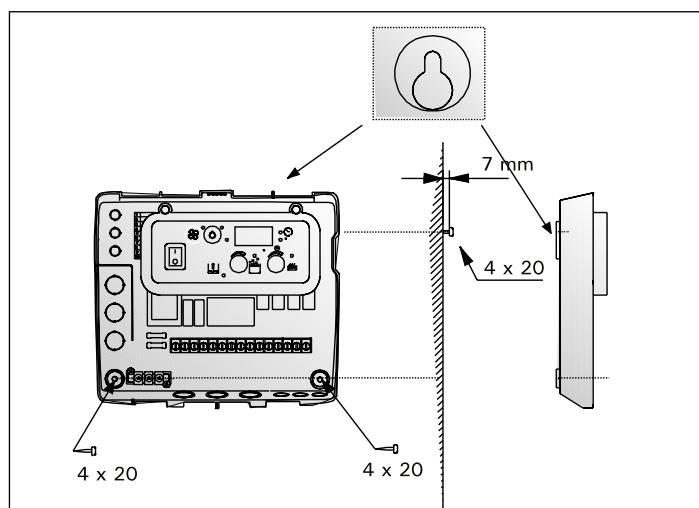


Рисунок 4. Joonis 4.
Настенный монтаж пульта
Pulti kinnitamine seina

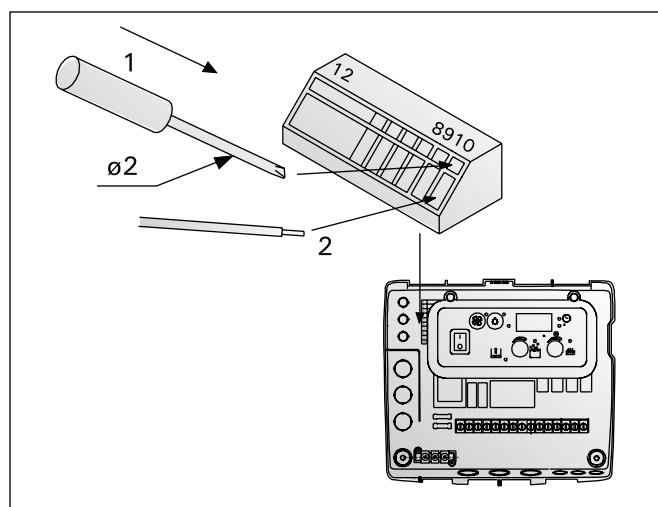


Рисунок 5. Инструкции по подключению проводки
датчика к клеммной планке
Joonis 5. Andrijuihtmete paigaldamine klemmiribale

3. PAIGALDUSJUHIS

Juhtimispult paigaldatakse väljapoole leiliruumi, kuiva ruumi, (ruumi temperatuur peab olema üle +0 °C).

NB! Juhtimispulti ei tohi paigaldada seinakonstruktsioonide sisse (vt. joonis 2).

3.1. Katte eemaldamine

Juhtimispulti katet saab eemaldada ülemisest servast, kui vajutada katte lukustuskeelt kruvikeerajaga. Vt. joonis 3.

3.2 Pulti kinnitamine seina

Pulti tagaseinas on augud kolmele (3) kruvile, millega pult seina kinnitatakse. Vt. joonis 4.

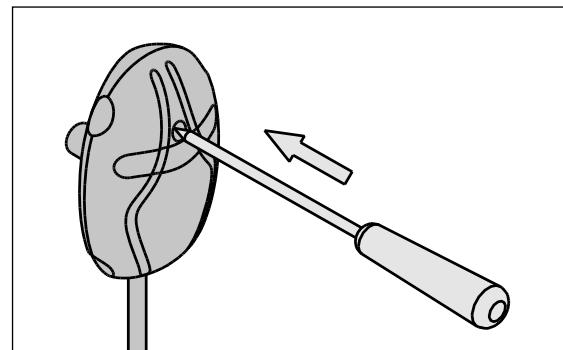


Рисунок 6. Кнопка сброса устройства защиты
от перегрева
Joonis 6. Ülekuumetenemispiiri lähtestusnupp

3.3. Монтаж коробок датчиков

Для того, чтобы осуществлять управление каменками типа Combi с настенным монтажом, а также каменкой и отдельным парогенератором с помощью пульта управления C105S, необходимо установить подключаемый к пульту датчик температуры на стену сауны над каменкой, по центральной оси, проходящей по ширине каменки, на расстоянии 100 мм в нижнем направлении от потолка.

Датчик влажности необходимо установить на стену сауны как можно дальше от каменки, на расстоянии 500–700 мм в нижнем направлении от потолка.

При управлении каменками типа Combi с напольным монтажом, а также отдельным парогенератором

3.3 Andurikarpide paigaldamine

Sauna seina kinnitatavate Combi keriste ning kerise ja eraldiasetseva aurusti (Harvia SS20) juhtimiseks juhtimispuldi C105S kaudu tuleb puldiga ühendatav temperatuuriandur paigaldada sauna seina kerise kohale, kerise laiussuuna keskjoonele, 100 mm allapoole lage.

Niiskuseandur tuleb paigaldada sauna seina, võimalikult kaugel kericest, 500–700 mm allapoole lage.

Kui juhtimispuldi C105S juhitakse põrandale paigaldatud Combi kerist või põrandal paiknevad kerist koos eraldi asetseva aurustiga, tuleb puldiga ühendatav temperatuuriandur paigaldada sauna

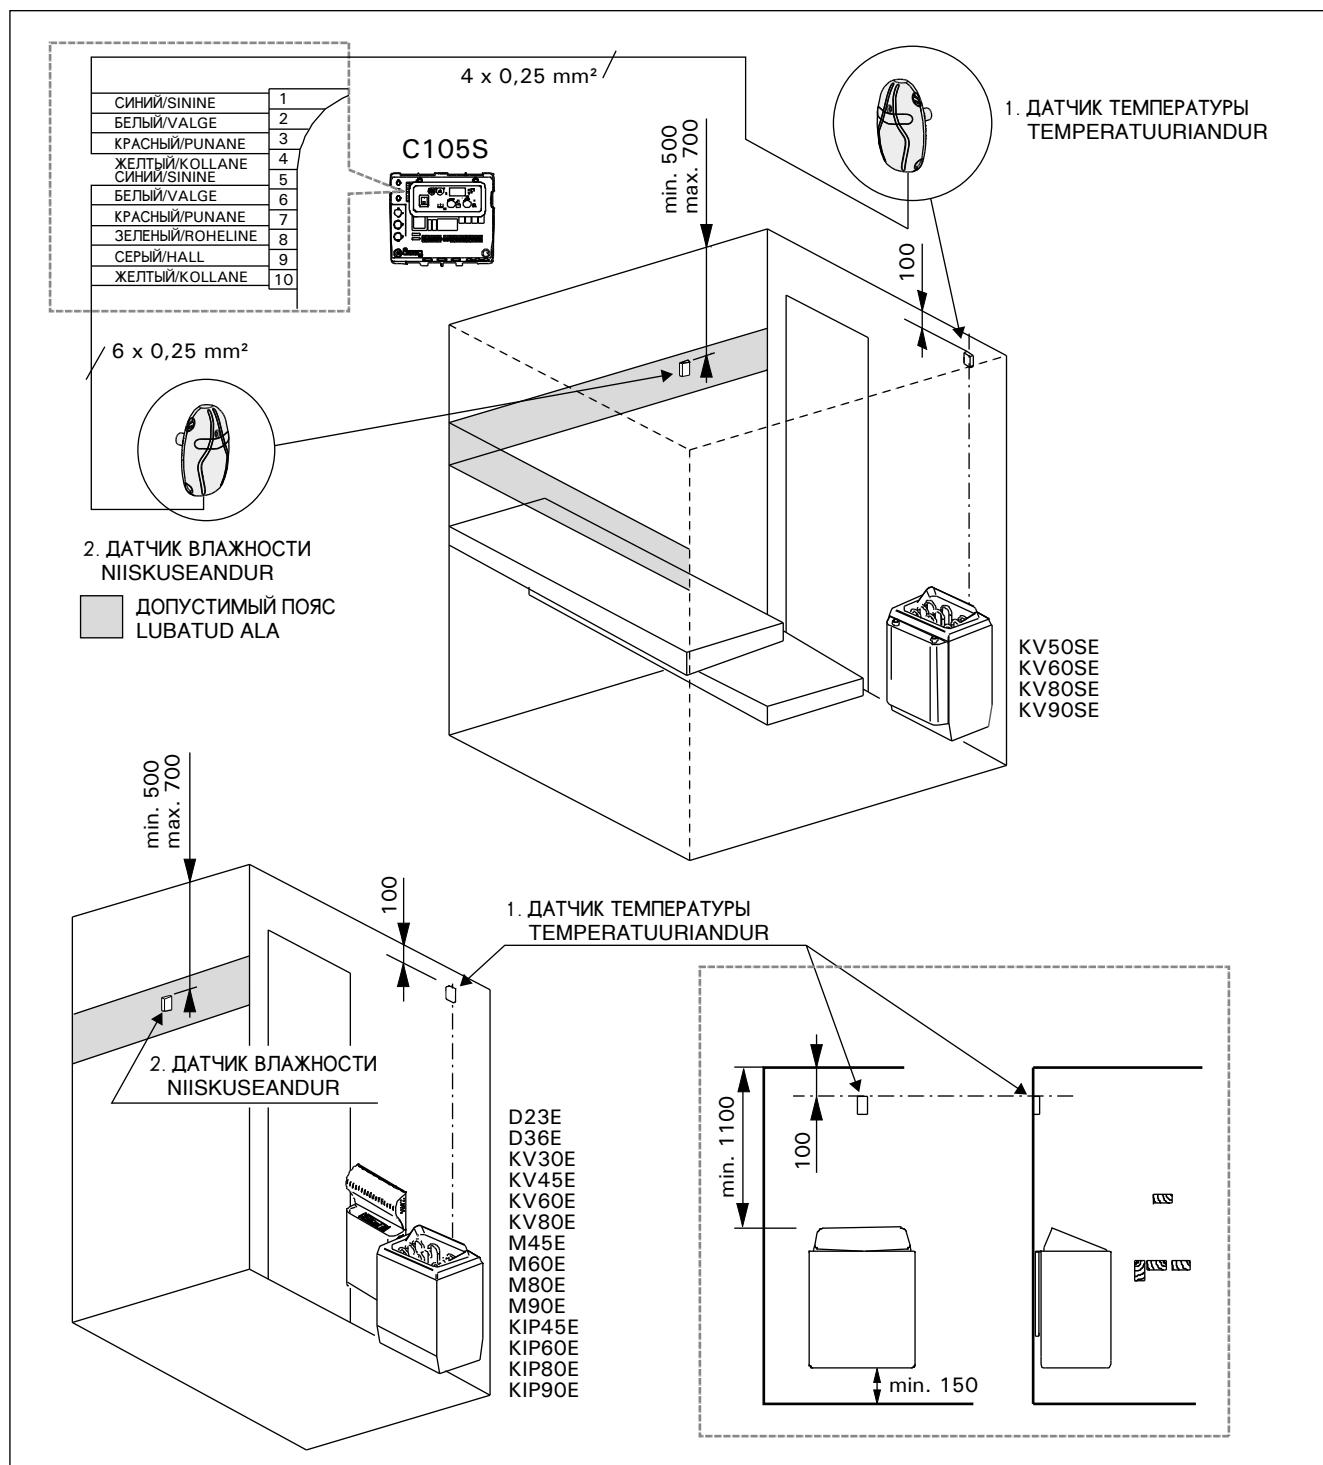


Рисунок 7А. Место расположения коробок датчиков температуры и влажности пульта управления C105S каменок с настенным монтажом

Joonis 7А. C105S juhtimispuldi soojuse- ja niiskuseanduri karpide asetus seinal, vastavalt seina kinnitatud kerise asukohale

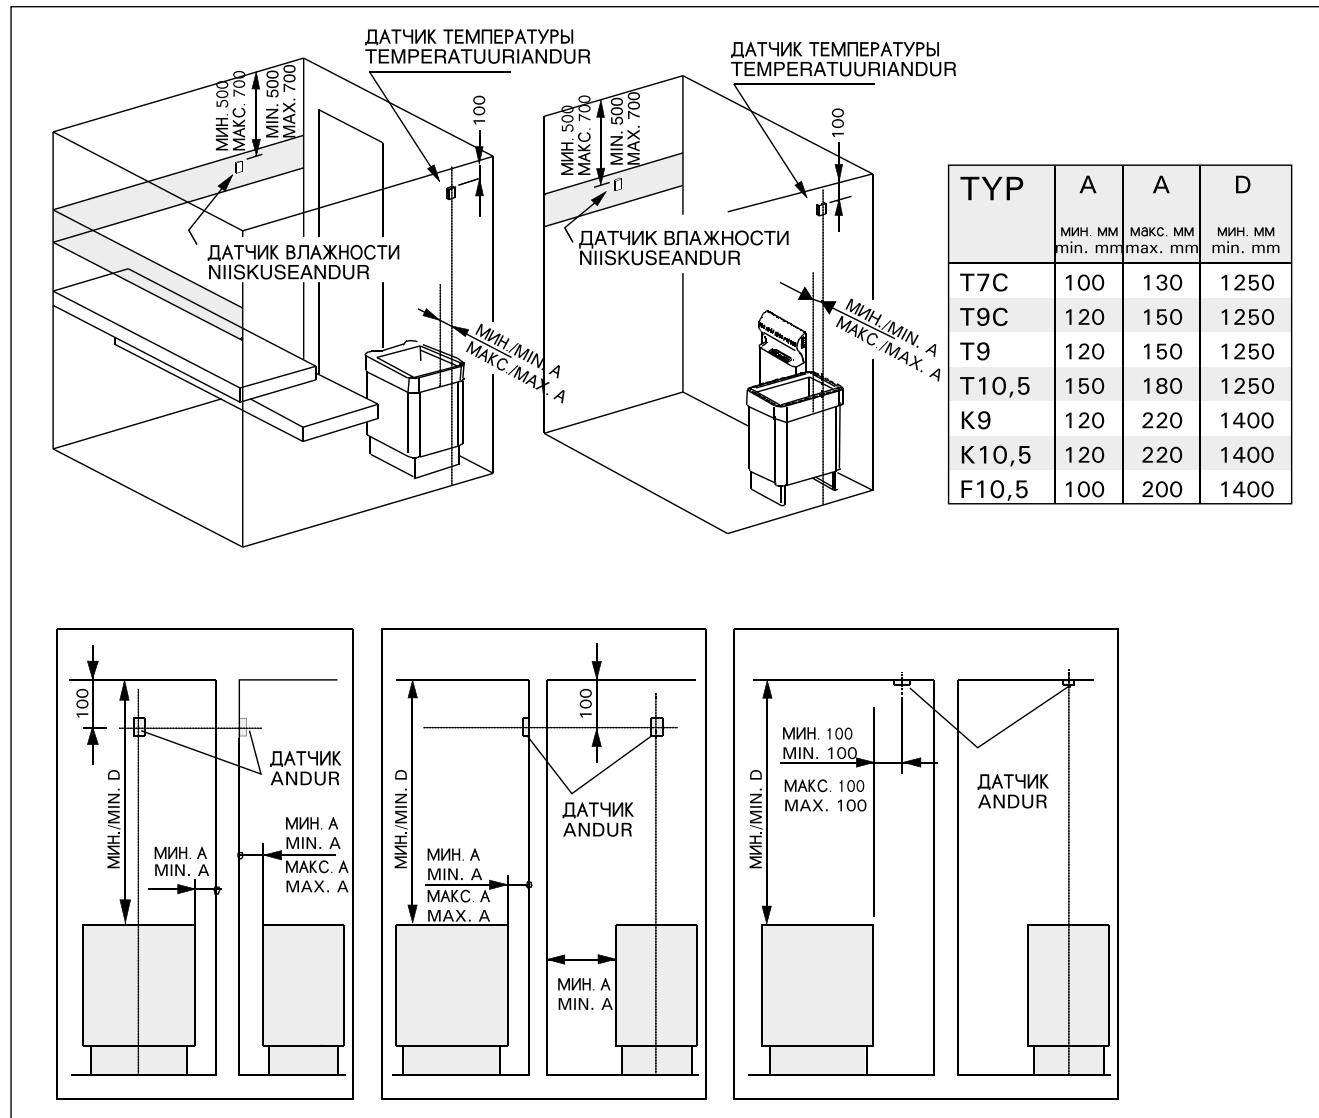


Рисунок 7б. Место расположения коробок да тчиков температуры и влажности пульта управления C105S каменок с напольным монтажом

Joonis 7B. C105S juhitimpuldil soojuse- ja niiskuseanduri karpide asetus, vastavalt põrandale kinnitatud kerise asukohale

и каменкой с напольным монтажом с помощью щита управления C105S, необходимо установить подключаемый к щиту датчик температуры на стену сауны над каменкой, по центральной оси каменки, на расстоянии 100 мм в нижнем направлении от потолка. Датчик температуры можно также установить на потолок над каменкой, на расстоянии 200 мм от вертикальной оси центральной точки края каменки.

Внимание! В таблице приводится также максимальное расстояние для каменки от той стены, на которой устанавливается датчик температуры.

Внимание! Не устанавливайте датчик на расстоянии менее 1000 мм от ненаправленного вентилятора или на расстоянии менее 500 мм от вентилятора, действующего в направлении от датчика. См. рис. 8. Поток воздуха вблизи датчика охлаждает датчик и приводит к неточности показаний устройства управления. В результате возможен перегрев каменки.

Внимание! ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ТАМ, ГДЕ ИМЕЕТСЯ ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАРА, ВЫХОДЯЩЕГО ИЗ ПАРОГЕНЕРАТОРА.

seina kerise kohale, kerise laiussuuna keskjoonele, 100 mm allapoole lage. Temperatuurianduri võib ka paigaldada kerise kohale lakk, 200 mm kaugusele kerise serva keskkoha vertikaaljoonest.

NB! Tabelis on ka antud kerise maksimaalne kaugus seinast, millele temperatuuriandur on paigaldatud.

NB! Ärge paigaldage temperatuuriandurit lähemale kui 1000 mm igasuunalisest ventilatsiooniavast või 500 mm andurist eemale suunatud ventilatsiooniavast. vt joonis 8. Õhuvool ventilatsiooniava lähedal jahutab andurit, mis annab juhimiskeskusele ebatäpseid temperatuuri näitusid. Selle tulemusena võib keris üle kuumeneda.

NB! TEMPERATUURIANDURIT EI TOHI PAIGALDADA OTSE AURUSTIST VÄLJAPAISKUVA AURU MÕJUPIIRKONDA.

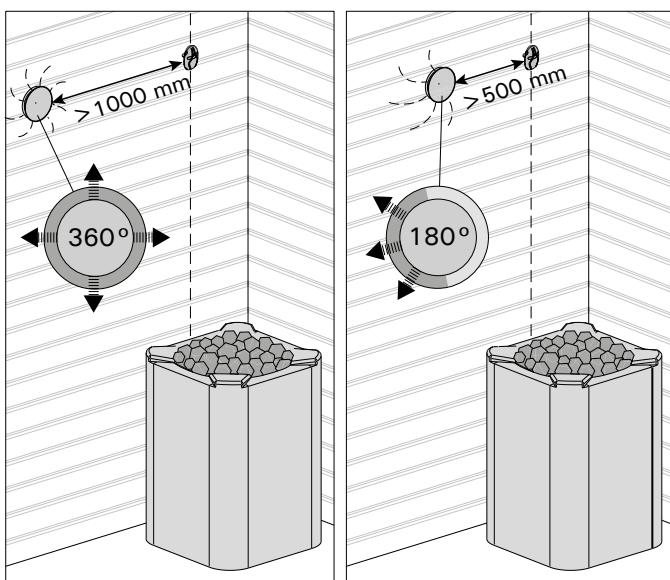


Рисунок 8. Минимальное расстояние между датчиком и вентилятором
Joonis 8. Anduri minimaalne kaugus ventilatsiooniavast


3.4. Электрические подключения

3.4. Elektriühendused


ТИП КАМЕНКИ KERISE TÜÜP	МОЩНОСТЬ кВт VÕIMISUS kW	КАМЕНКА кВт KERIS kW	ПАРОГЕНЕРАТОР кВт AURUSTI kW	ПРОБКА KAITSEMED	КАБЕЛЬ/ KAABLID 400V 3N~/230 1N~				
					(A) mm ²	(A+B) mm ²	(B) mm ²	(C) mm ²	(D) mm ²
KV90SE	9	3 x 3	2	3 x 16A	5 x 2,5	7 x 2,5	2 x 2,5	4 x 2,5	3 x 10
KV80SE	8	3 x 2,67	2	3 x 16A	5 x 2,5	7 x 2,5	2 x 2,5	4 x 2,5	3 x 10
KV60SE	6	3 x 2	2	3 x 10A	5 x 1,5	7 x 1,5	2 x 1,5	4 x 1,5	3 x 6
KV50SE	5	3 x 1,5	2	3 x 10A	5 x 1,5	7 x 1,5	2 x 1,5	4 x 1,5	3 x 6
T9C	9	2 x 3,5 + 2	2	3 x 16A	5 x 2,5	7 x 2,5	2 x 2,5	4 x 2,5	3 x 16
T7C	7	3 + 2 + 2	2	3 x 16A	5 x 2,5	7 x 2,5	2 x 2,5	4 x 2,5	3 x 10

**3-фазная сеть/3-faasiline ühendus
C105S + SS20 + КАМЕНКА/KERIS**

**Таблица 1.
Tabel 1.**

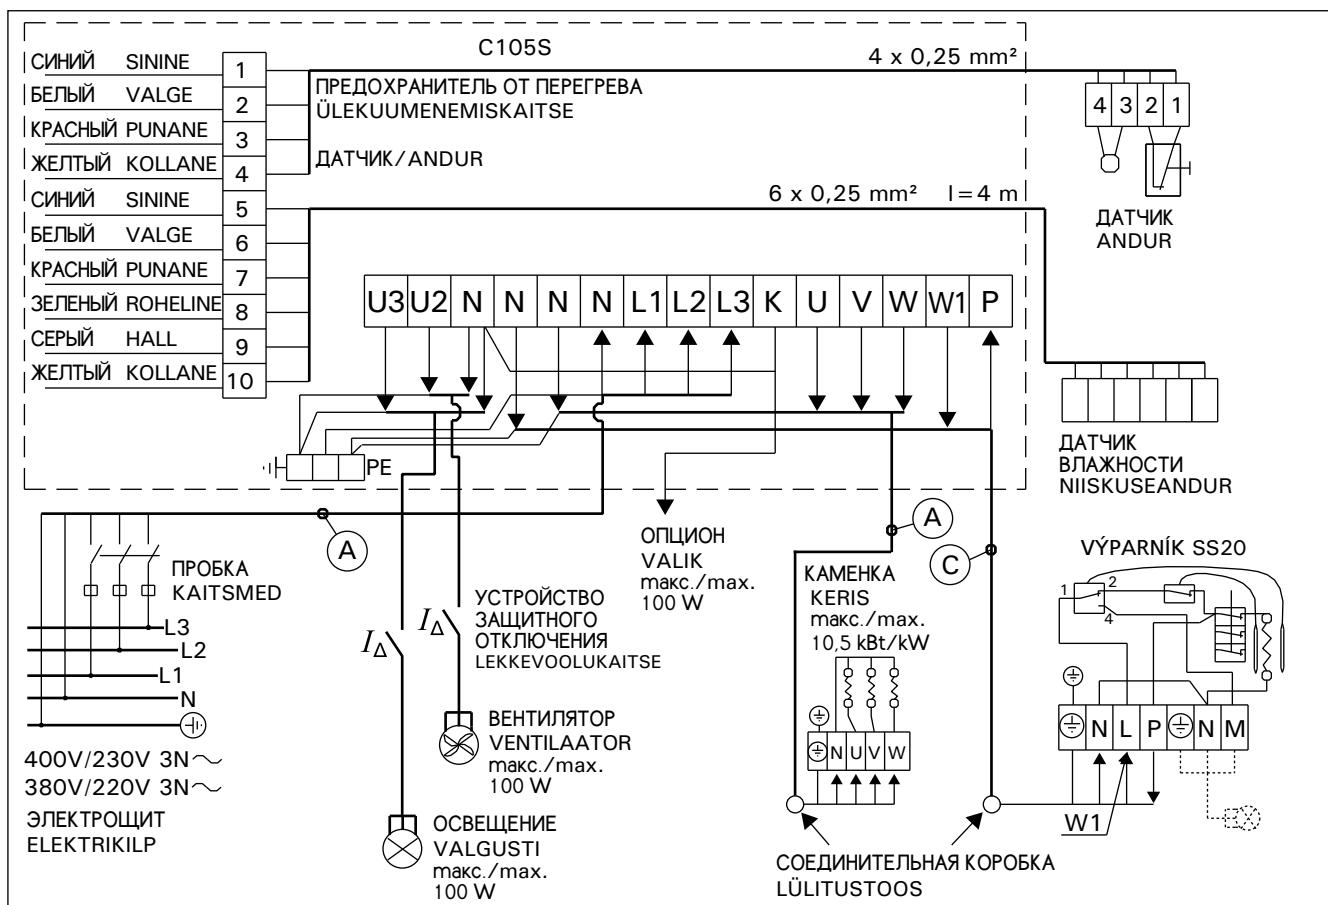


C105S + KV50SE-KV90SE, T7C-T9C

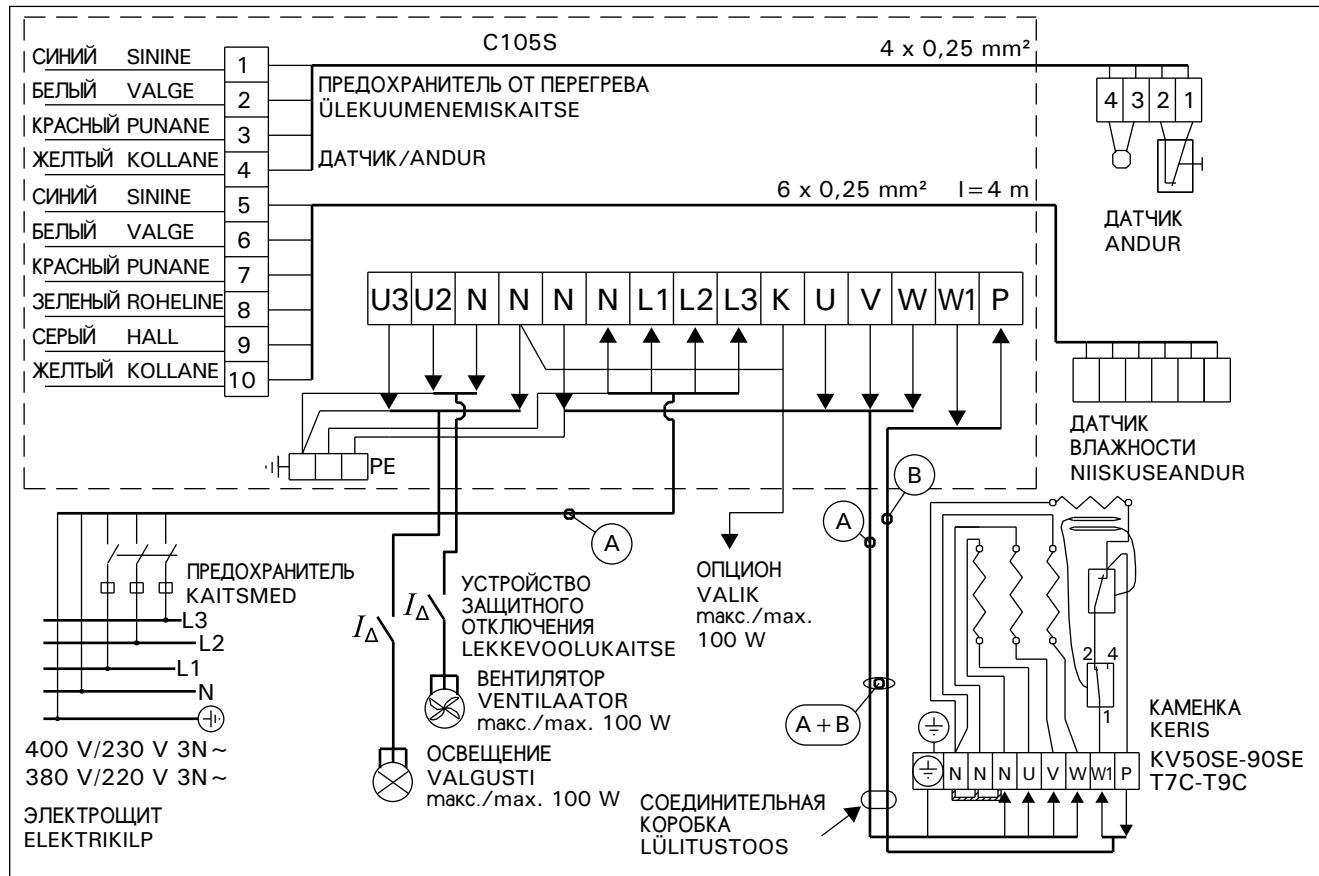


Автоматическое заполнение воды/Automaatne veega täitmine

C105S + KV50SEA-KV90SEA (T7CA-T9CA)

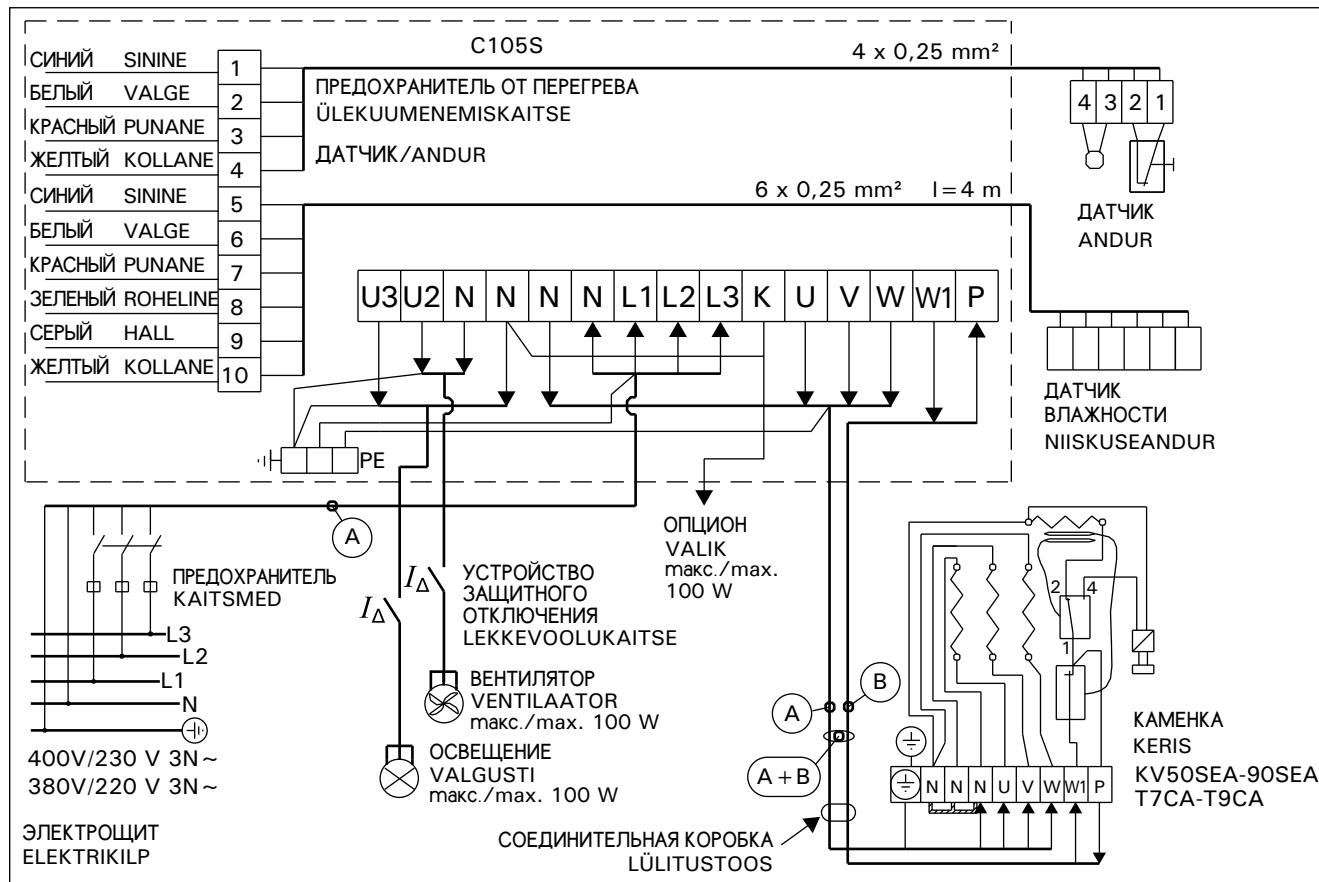


1-фазное подключение/1-faasiline ühendus

C105S + SS20 + KAMEHKA/KERIS

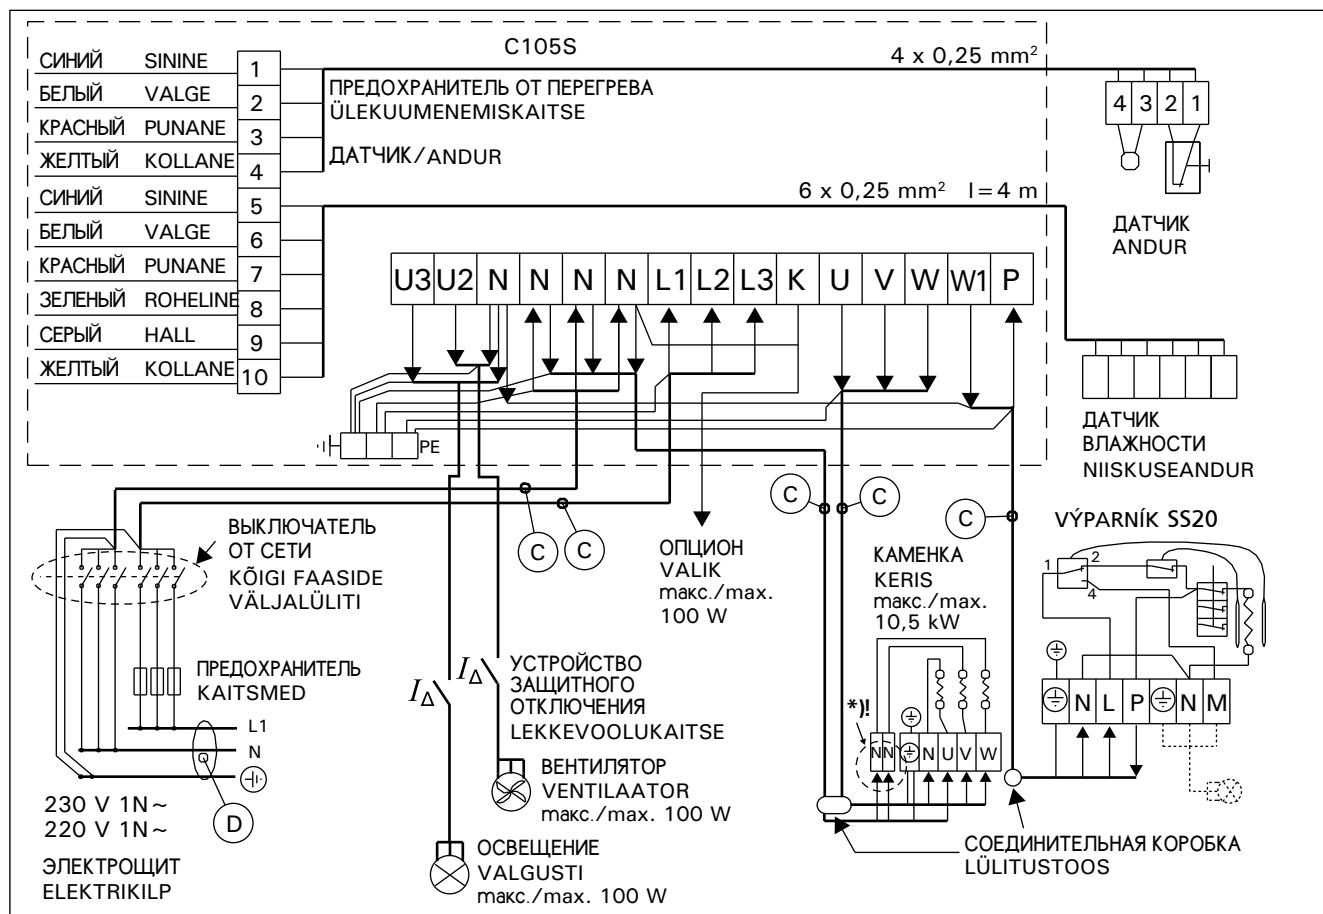


*) Подключение каменки должно быть изменено, если выполняется 1-фазное подключение.
1-faasilise ühenduse puhul tuleb kerise ühendusi muuta.

C105S + KV50SE-KV90SE, T7C-T9C

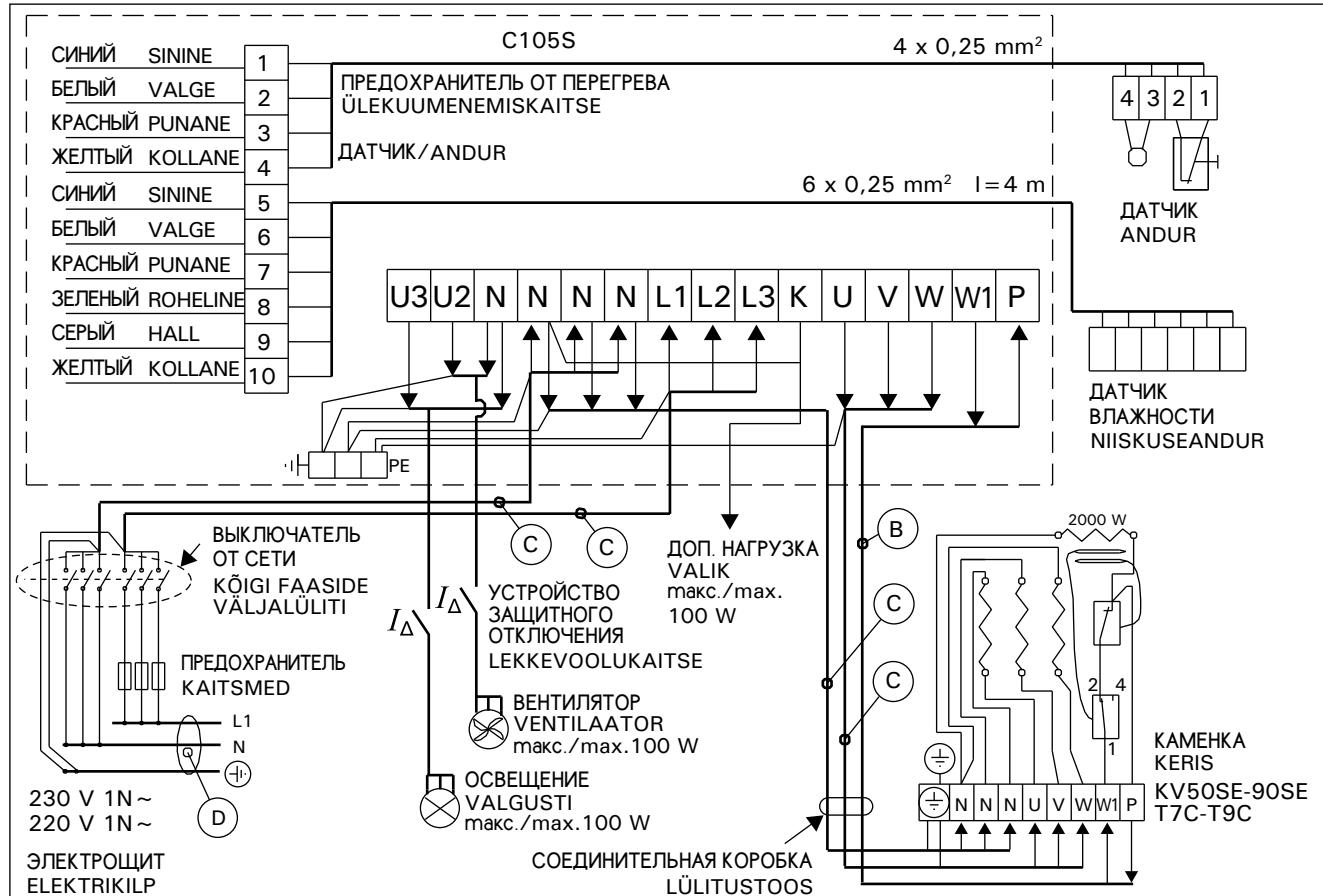

3-фазная сеть/3-faasiline ühendus


C105S + K11GS-K15GS

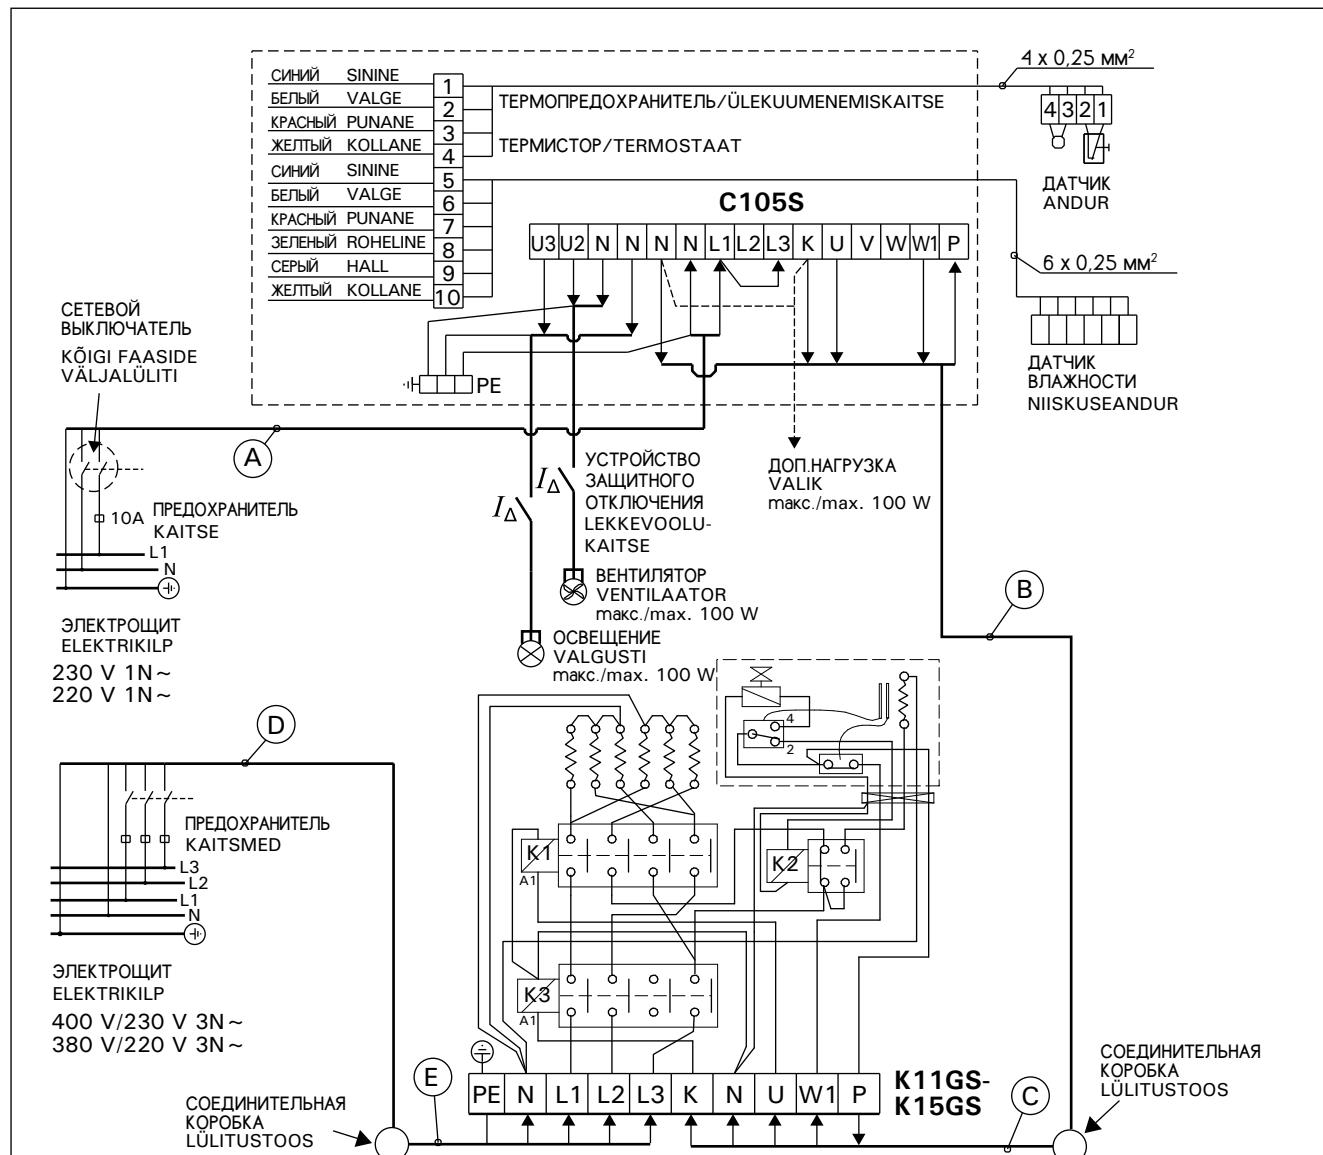

Модель Mudel	Мощность (кВт) Võimsus (kW)	Каменка (кВт) Keris (kW)	Испаритель (кВт) Aurusti (kW)	Предохранитель Kaitsmed		Соединительный кабель 400 V 3N~ Kaablid 400 V 3N~				
				(A) кабель (A) kaablid (A)	(D) кабель (A) kaablid (A)	(A) mm ² mm ²	(B) mm ² mm ²	(C) mm ² mm ²	(D) mm ² mm ²	(E) mm ² mm ²
K11GS	11,0	11,0 (3 x 2,15 + 3 x 1,5)	2,0	10	3 x 16	3 x 1,5	6 x 1,5	5 x 2,5	5 x 2,5	
K13,5GS	13,5	13,5 (3 x 2 + 3 x 2,5)	2,0	10	3 x 20	3 x 1,5	6 x 1,5	5 x 4,0	5 x 2,5	
K15GS	15,0	15,0 (6 x 2,5)	2,0	10	3 x 25	3 x 1,5	6 x 1,5	5 x 6,0	5 x 2,5	

230 V 3~, 220 V 3~

Kiukaan tyyppi Typ av aggregat Heater type Ofenmodell	Teho Effekt Power Leistung (kW)	Kiusteho Effekt av aggregat Heater power Ofen Leistung (kW)	Höyrystin Ånggenerator Steamer Verdampfer (kW)	Kaapelit/Kablar/Cables/Kabel 230/220 V 3~			
				Sulakkeet Säkringar Fuses Sicherungen	B mm ²	E mm ²	F mm ²
KV90SE	9	3 x 3	2	3 x 16A	2 x 2,5	3 x 2,5	3 x 6
KV80SE	8	3 x 2,67	2	3 x 16A	2 x 2,5	3 x 2,5	3 x 6
KV60SE	6	3 x 2	2	3 x 10A	2 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
KV50SE	5	3 x 1,5	2	3 x 10A	2 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
T9C	9	2 x 3,5 + 2	2	3 x 16A	2 x 2,5	3 x 2,5	3 x 10
T7C	7	3 + 2 + 2	2	3 x 16A	2 x 2,5	3 x 2,5	3 x 6

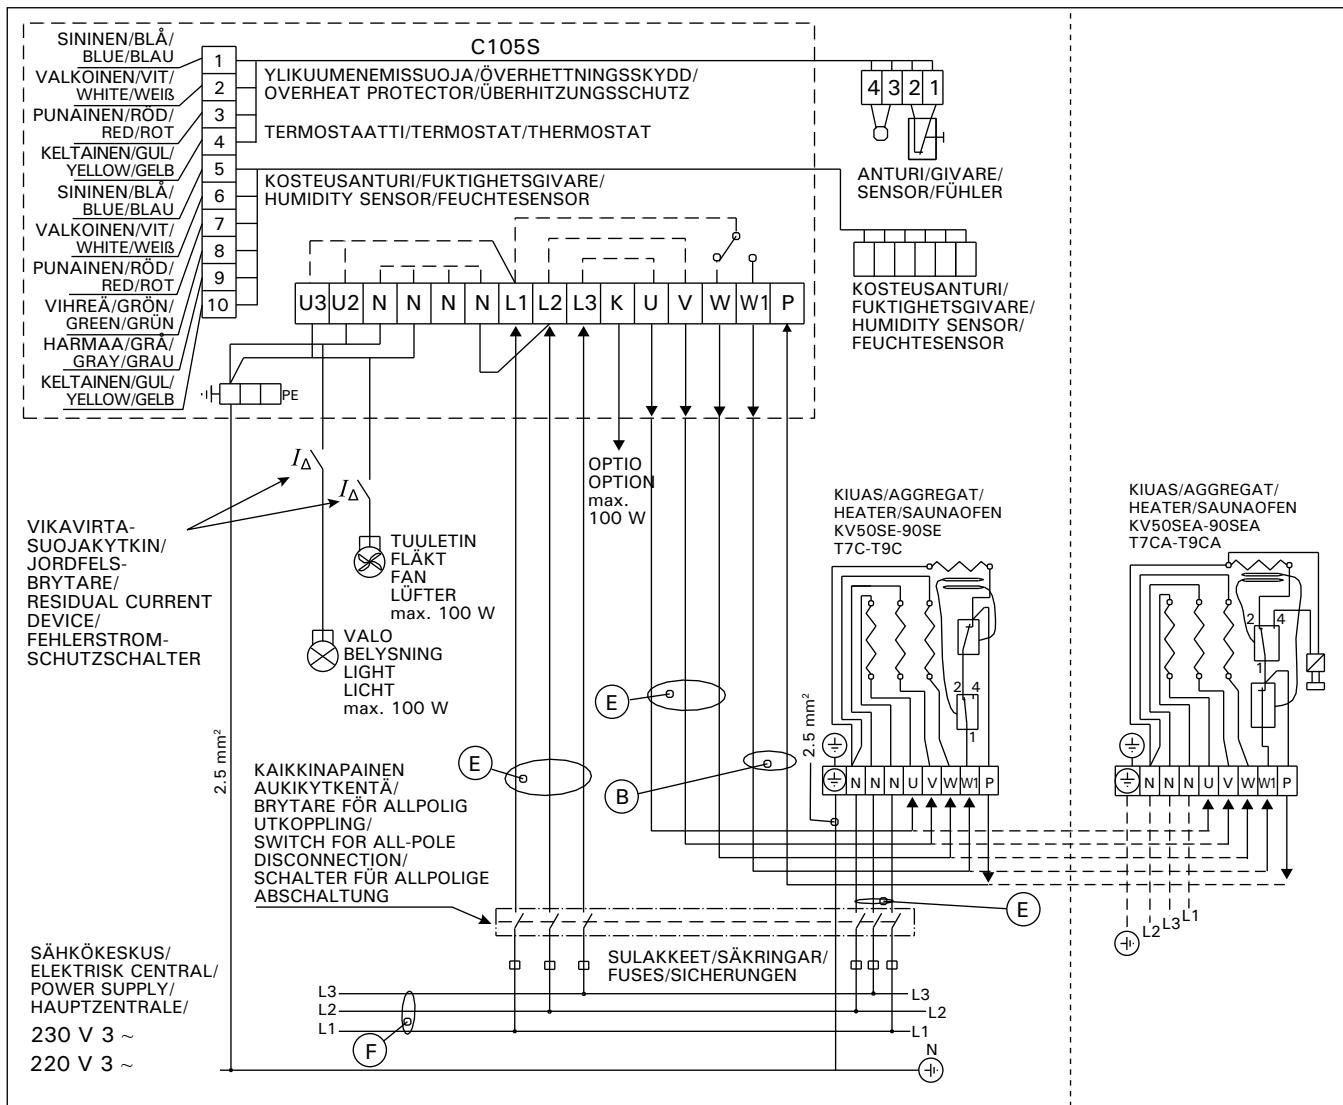

HARVIA

Harvia Oy
PL12
40951 Muurame
Finland
www.harvia.fi